

Analyseur CES-AZ-.ES-02B



- ▶ 2 têtes de lecture raccordables
- ▶ 2 sorties de sécurité (contacts de relais, avec 2 contacts à fermeture branchés en interne par sortie)
- ▶ Bouton de démarrage et boucle de retour raccordables
- ▶ Bornes de raccordement enfichables

Détails

Codages disponibles

- ▶ Analyse Unicode
- ▶ Analyse Multicode

Contrôle d'interverrouillage

Les analyseurs de la série CES-AZ permettent également la mise en œuvre de têtes de lecture avec interverrouillage intégré pour la protection des personnes sur des machines présentant une certaine inertie de fonctionnement avant l'arrêt complet. Vous trouverez les têtes de lecture adéquates dans le tableau de commande ci-dessous.

Catégorie selon EN ISO 13849-1

Par deux circuits de sécurité (contacts de relais) redondants comportant 2 contacts à fermeture contrôlés en interne pour chaque circuit de sécurité, adaptés pour :

- ▶ PL e / Catégorie 4 selon EN ISO 13849-1

Chaque circuit de sécurité est sûr individuellement.

Indication par LED

STATE	LED d'état
DIA	LED de diagnostic
OUT	État de la sortie de sécurité

Connexions supplémentaires

TST	Entrée pour autotest
O1, O2	Sorties de signalisation (à semi-conducteurs)
DIA	Sortie de diagnostic
Y1, Y2	Boucle de retour
S	Raccordement bouton de démarrage (surveillance du front descendant)

Note

- ▶ Les borniers de raccordement enfichables ne sont pas fournis et doivent être commandés séparément.

Informations supplémentaires

- ▶ Dimensions, voir page 21
- ▶ Accessoires et pièces de rechange, voir page 21
- ▶ Pour plus d'informations, allez sur le site www.euchner.com et indiquez le code article du produit dans la zone de recherche.



Tableau de commande

Analyseur

Série	Version	Code article / Article	
CES-AZ-AES-02B Unicode	 PNP	104775 CES-AZ-AES-02B	Pour plus d'informations, allez sur le site www.euchner.com et indiquez le code article du produit dans la zone de recherche.
CES-AZ-UES-02B Multicode		105140 CES-AZ-UES-02B	
Kits de raccordement pour analyseur CES-AZ-...-02B	Bornier à vis enfichable	104771 CES-EA-TC-AK06-104771	
	Bornier à ressort enfichable	112630 CES-EA-TC-KK06-112630	

Têtes de lecture

Série	Modèle	Interverrouillage	Distance de connexion typ. [mm]	
CES-A-LNN-...		—	15	Page 30
		—	15	
CES-A-LNA-...		—	15	Page 32
		—	15	
CES-A-LCA-...		—	15	Page 32
CES-A-LQA-...		—	23	Page 34
CES-A-LSP-...		—	20	Page 36
		—	20	
CES-A-LMN-...		—	5	Page 38
CKS-A-...		—	—	Page 60

Série	Modèle	Interverrouillage	Distance de connexion typ. [mm]	
CEM-A-...			-	Page 42
				
CET-AX-...			-	Page 52

Accessoires

Type	Version	
PM-SCL Module de limitation du courant de démarrage	pour analyseurs CES	Page 71

Dimensions

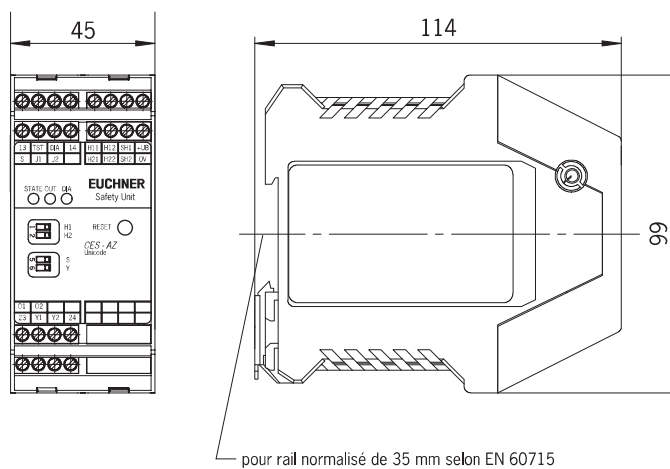


Schéma électrique

